

Калибровка весов рабочего баллона на установках АС серии S

Внимание!!! Калибровка весов рабочего баллона производится при полностью пустом рабочем баллоне. В случае если в рабочем баллоне есть какое-то количество фреона, его следует удалить из баллона.

Внимание!!! Для проведения калибровки рабочего баллона необходима гиря 5кг или любой другой груз примерно такого же веса.


Калибровка производится путём ввода двух значений веса 0 и 5 кг

1. Вход в меню калибровки


Для проведения процедуры калибровки весов рабочего баллона на дисплее установки нажмите «Помощь»




Далее выберите пункт «Калибровка»

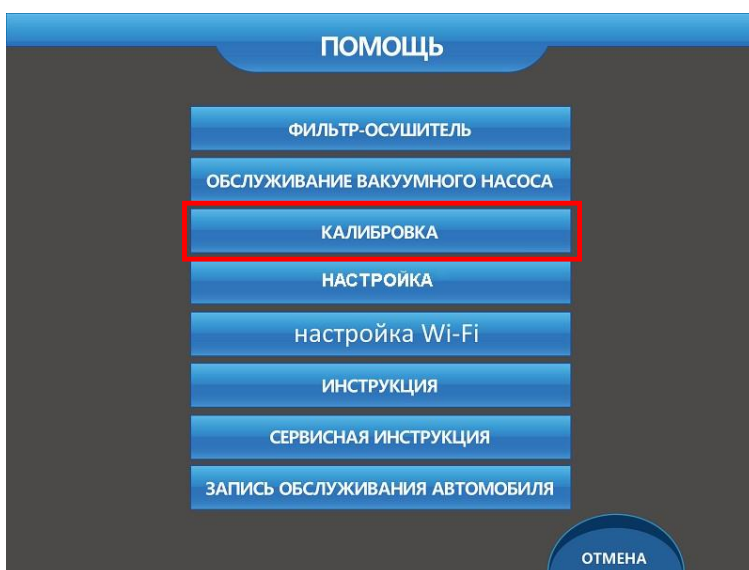


После чего вы попадаете в раздел калибровок, щёлкните по окошку для ввода пароля:

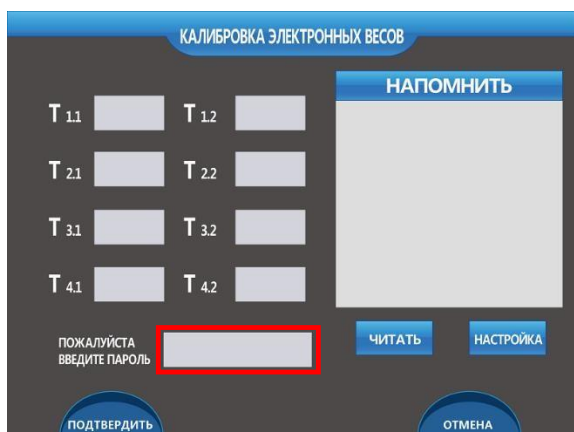

Появится клавиатура для набора пароля, наберите пароль **85321** и нажмите «enter».

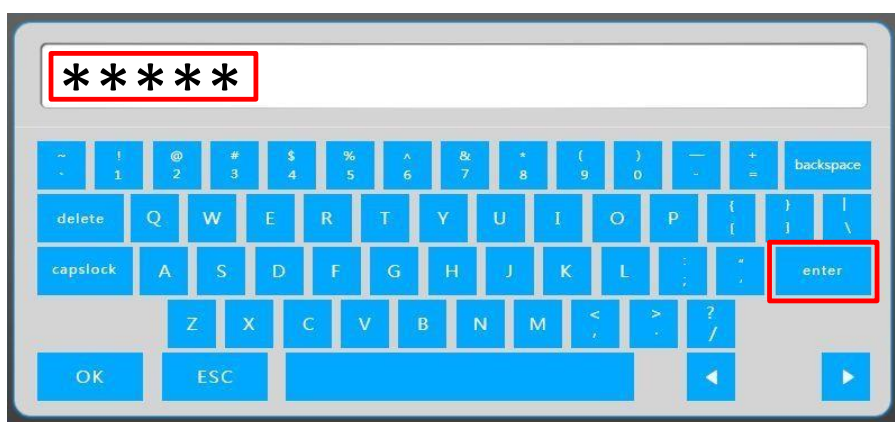


После корректного ввода пароля появится надпись «Password inputed correct!»

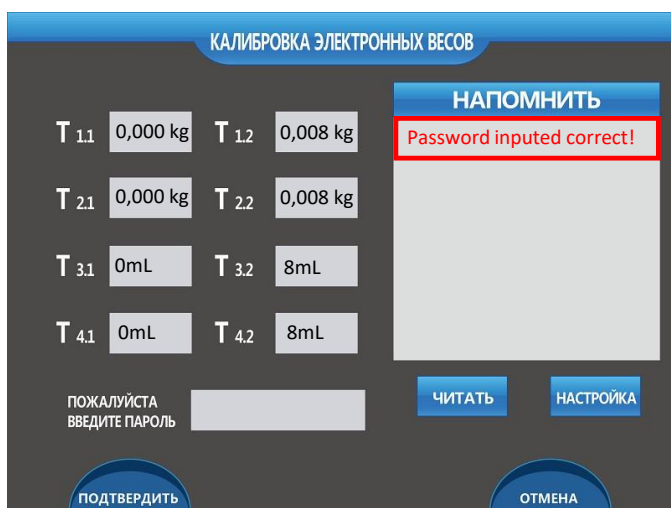


2. Калибровка весов рабочего баллона

Внимание!!! В данном примере калибровка весов рабочего баллона производится грузом весом 5 кг, если вы будете использовать груз другого веса, везде где вводится 5 кг, необходимо будет вводить значение веса вашего груза.

В ячейку T1.1 введите значение 0 кг, для этого следует щёлкнуть по полю ячейки T1.1 и в открывшемся окне клавиатуры ввести 0, для этого на клавиатуре сначала нажмите «0», потом ОК.

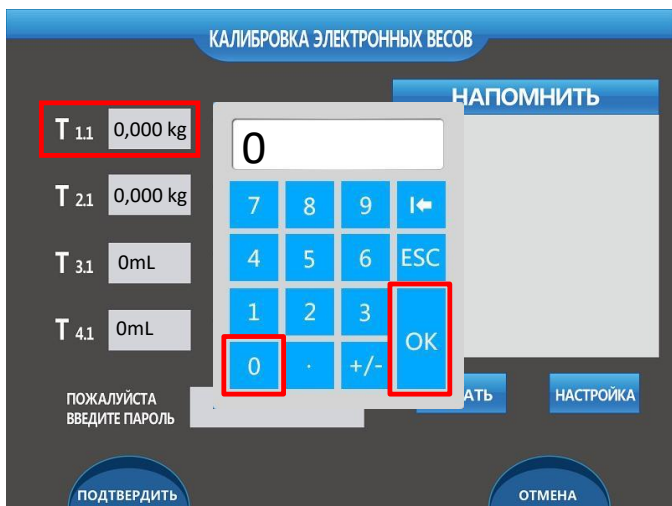

В результате в ячейке T1.1 отобразиться значение 0,000 kg

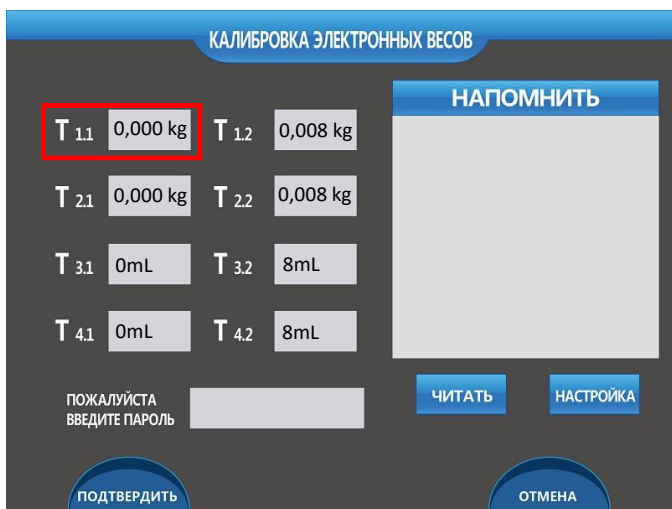


Далее на рабочий баллон необходимо установить гирю 5 кг или аналогичный груз.



Далее, в ячейку T1.2 введите значение установленного веса (5 кг), для этого щёлкните по полю ячейки T1.2 и, в открывшемся окне клавиатуры введите 5 кг (или вес используемого вами груза), для этого на клавиатуре нажмите на 5 потом на ОК.



Затем, для запоминания введённых данных, нажмите «Настройка», после чего появится надпись «Parameters stored successful!», что будет означать что калибровка Весов рабочего баллона закончена и данные калибровки занесены в память установки.

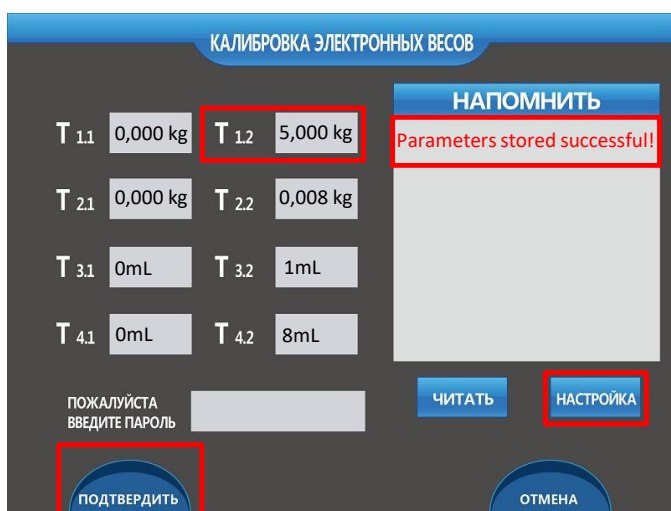

Для выхода из режима калибровки датчиков следует нажать «Подтвердить»

3. Проверка работы весов рабочего баллона

Для проверки работы весов рабочего баллона, посмотрите вес рабочего баллона в ждущем режиме установки (в примере вес баллона 2,362 кг)



Далее положите на рабочий баллон груз с известным весом (в примере гиря 5 кг)

Показания весов должны измениться на вес установленного груза (в данном случае использовалась гиря 5 кг и показания весов изменились с 2,362кг на 7,365), что говорит о корректной работе весов рабочего баллона.



Внимание!!! Допускается небольшая разность в показаниях веса (в пределах 0,01-0,03 кг)