


Заправка хладагента в установки AC серии S

1. Подключите баллон с хладагентом к синему шлангу установки, откройте вентиль на баллоне, после чего установите баллон в перевёрнутое положение (что бы в синий шланг установки поступала жидкая фракция хладагента).



3. На дисплее установки выберите режим Восстановления и запустите его.

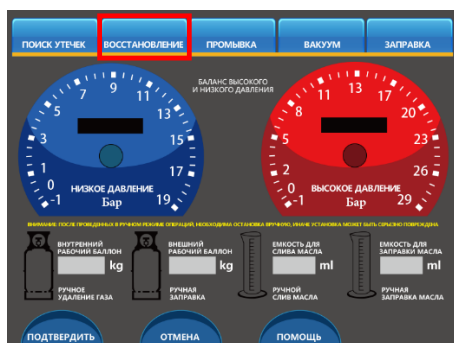

Отслеживайте процесс заправки хладагента по показаниям веса рабочего баллона установки



Когда в установку будет закачено необходимое количество хладагента (3-6 кг), закройте вентиль на внешнем баллоне, и дождитесь окончания процесса Восстановления, когда прозвучит звуковая сигнализация. После чего, не дожидаясь окончания процесса слива масла, нажмите сначала «Пауза», потом «Стоп».



