

Калибровка весов масла на установках АС серии S

Внимание!!! Для проведения калибровки весов масла необходима груз весом 1 кг. Калибровка производится путём ввода двух значений веса 0 и 1 кг.

1. Подготовка весов масла к калибровке

Внимание!!! Перед калибровкой весов масла необходимо удалить всё оставшееся масло из колб и насухо протереть их.




2. Вход в меню калибровки


Для проведения процедуры калибровки на дисплее установки нажмите «Помощь»




Далее выберите пункт «Калибровка»

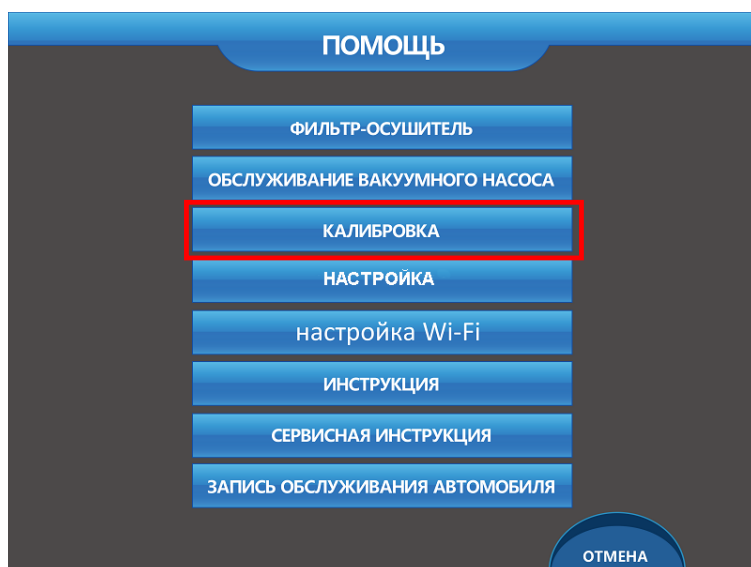

После чего вы попадаете в раздел калибровок, щёлкните по окошку для ввода пароля:

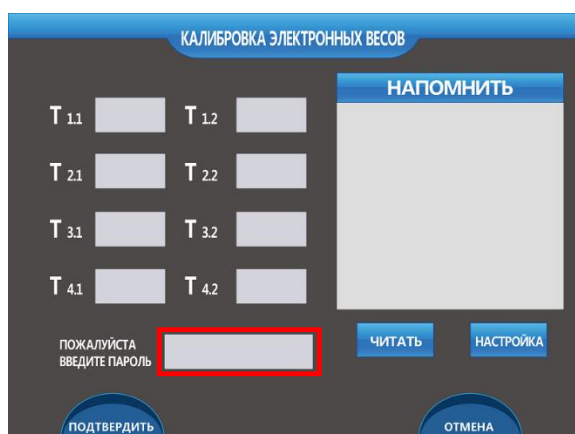

Появится клавиатура для набора пароля, наберите пароль **85321** и нажмите «enter».

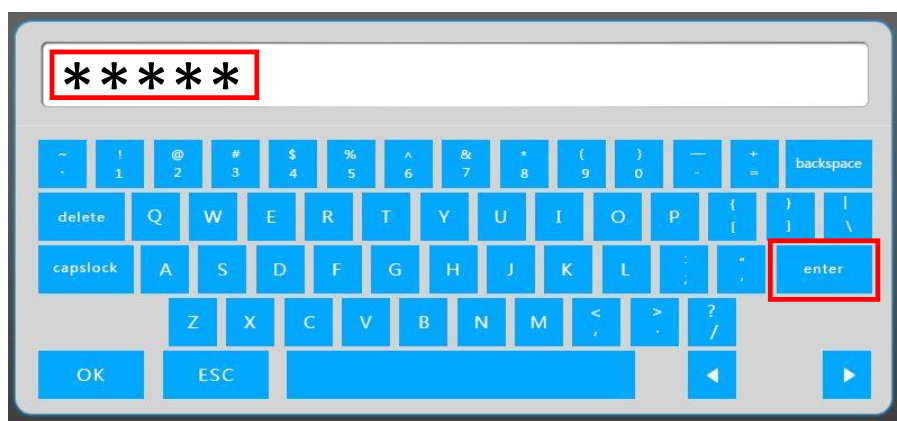

После корректного ввода пароля появиться надпись «Password inputed correct!»

КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

НАПОМНИТЬ

Password inputed correct!

ЧИТАТЬ НАСТРОЙКА

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНА

ПОЖАЛУЙСТА ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ

T 1.1	0,000 kg	T 1.2	0,008 kg
T 2.1	0,000 kg	T 2.2	0,008 kg
T 3.1	0mL	T 3.2	8mL
T 4.1	0mL	T 4.2	8mL

3. Ячейки для калибровки весов нового и отработанного масла

Внимание!!! Для проведения калибровки весов масла необходимо использовать груз весом 1 кг, если вы будите использовать груз другого веса, везде где вводится 1 кг, необходимо будет вводить значение веса вашего груза.

1. Калибровка весов **Отработанного масла**, производится путём ввода данных в ячейки T3:
2. Калибровка весов **Нового масла**, производится путём ввода данных в ячейки T4:

КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ

НАПОМНИТЬ

ЧИТАТЬ НАСТРОЙКА

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНА

ПОЖАЛУЙСТА ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ


T 1.1	0,000 kg	T 1.2	0,008 kg
T 2.1	0,000 kg	T 2.2	0,008 kg
T 3.1	0mL	T 3.2	8mL
T 4.1	0mL	T 4.2	8mL

4. Калибровка весов отработанного масла


Внимание!!! В данном примере рассматривается калибровка весов Отработанного масла (**OLD OIL**, см рисунок ниже), путём внесения данных в ячейки Т3. Калибровка весов Нового масла (**NEW OIL**), производится аналогичным образом, только данные вводятся в ячейки Т4.



Для проведения калибровки Весов отработанного масла, в ячейку Т3.1 введите значение 0 кг, для этого следует щёлкнуть по полю ячейки Т3.1 и в открывшемся окне клавиатуры ввести 0, для этого на клавиатуре нажмите на 0 потом на ОК.

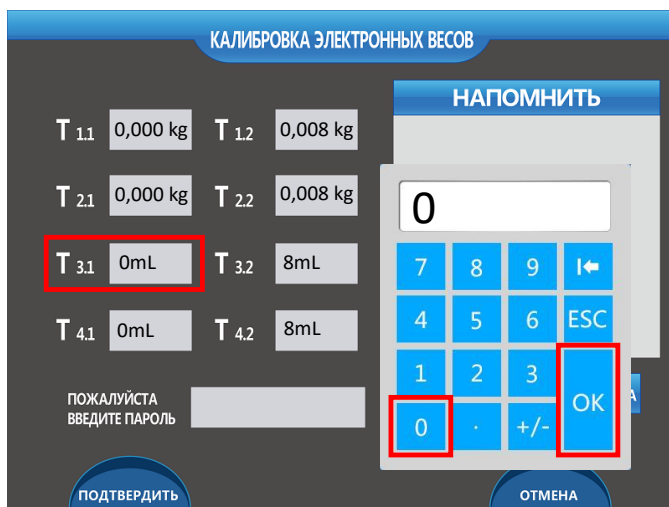

В результате в ячейке Т3.1 отобразиться значение 0 mL

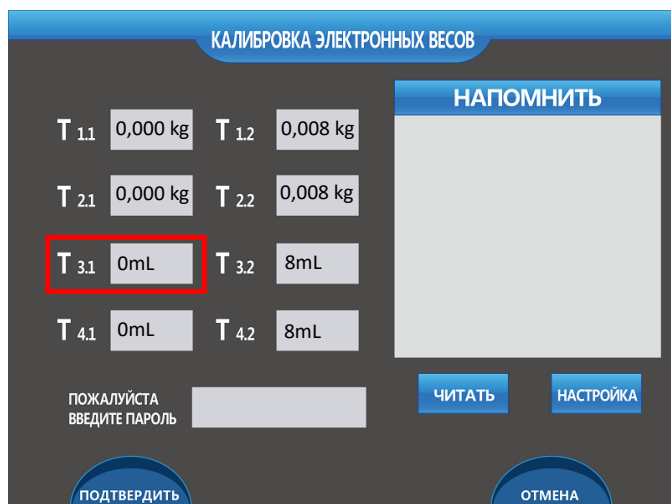


Далее на колбу отработанного масла следует подвесить груз весом 1 кг.



После чего, в ячейку Т3.2 введите значение 1000г, для этого щёлкните по полю ячейки Т3.2 и в открывшемся окне клавиатуры введите 1000г (или вес используемого вами груза в граммах), для этого на клавиатуре наберите 1000 и нажмите ОК.



Далее, для запоминания введенных данных, нажмите «Настройка», появится надпись «Parameters stored successful!», означающая что калибровка Весов отработанного масла окончена и данные калибровки занесены в память установки.

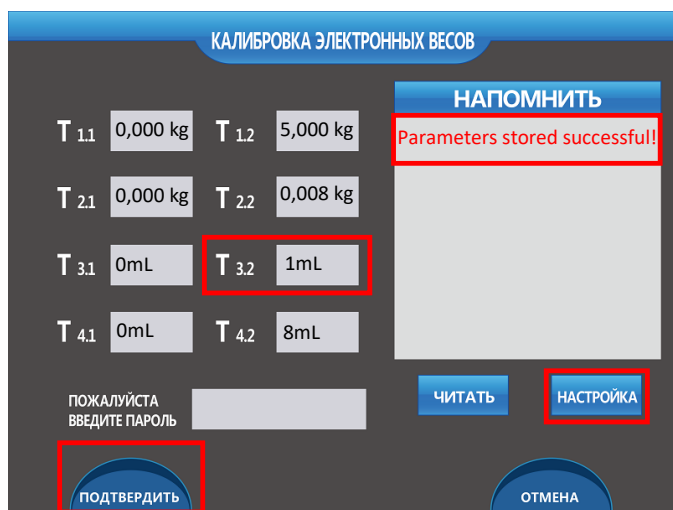

Для выхода из режима калибровки нажмите «Подтвердить»

Внимание!!! После проведения калибровки снимите груз с колбы отработанного масла.

3. Проверка работы весов масла

После калибровки весов масла, в ждущем режиме, весы масла должны показывать 0ml



А при потягивании колб рукой вниз данные веса должны изменяться:

