


Заправка хладагента в установку AC2000N

1. Подключите баллон к синему шлангу установки, откройте вентиль на баллоне и установите баллон в перевёрнутом положении (что бы жидкая фракция хладагента поступала через вентиль баллона в синий шланг) после чего откройте вентиль на внешнем баллоне.

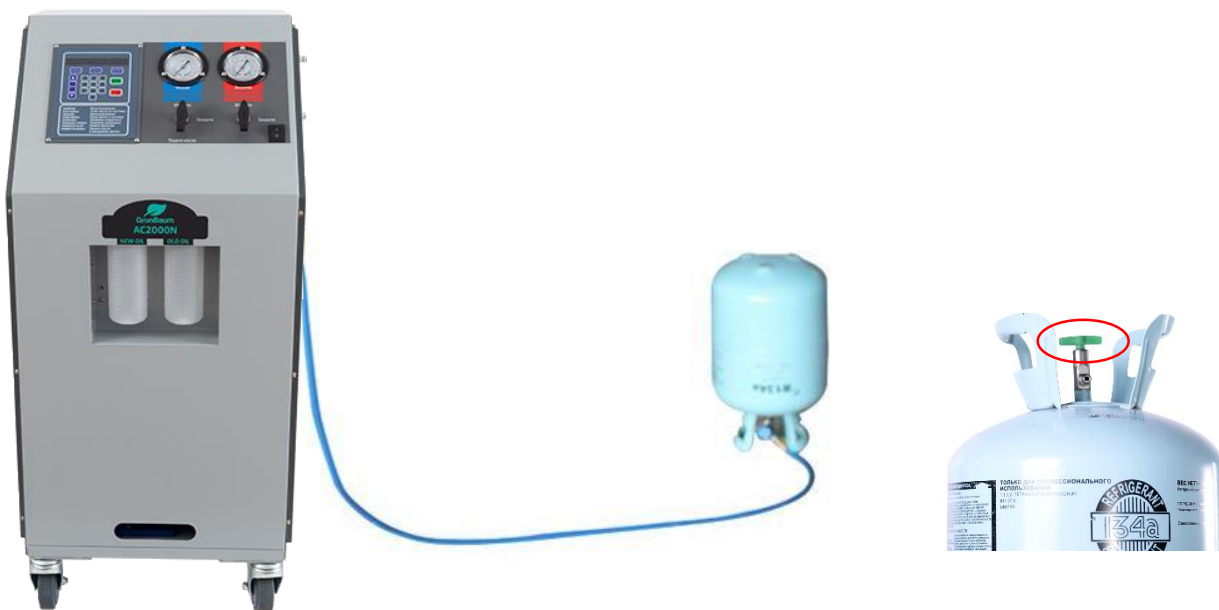

2. На установке переведите вентиль линии низкого давления в положение Открыто



3. Нажмите кнопку VOSSTAN, на дисплее отобразится информация о количестве свободного места во внутреннем баке установки

Для запуска процесса перекачки хладагента из внешнего баллона во внутренний баллон установки, нажмите кнопку START



После нажатия на кнопку START вы услышите шум компрессора, который начнёт перекачивать хладагент из внешнего баллона во внутренний рабочий баллон установки, при этом, на дисплее будет отображаться вес хладагента, поступившего в рабочий бак установки.



Когда в установку будет закачено необходимое количество хладагента (3-6 кг), закройте вентиль на внешнем баллоне



Дождитесь пока стрелка на манометре низкого давления установиться на ноль



После чего, два раза нажмите кнопку STOP:

Первый раз для выключения процесса перекачки фреона (выключение компрессора установки)



Второй раз, после появления сообщения о сливе масла, нажмите и удерживайте кнопку STOP в течении 2-х секунд



После чего, а ждущем режиме на дисплее отобразиться количество хладагента, находящегося во внутреннем баке установки



Для завершения процесса заправки установки фреоном, отсоедините внешний баллон от синего шланга.