


Прочистка сетчатого фильтра на расширительном вентиле на установках АС

В установках АС, в режиме Восстановления, поступление хладагента в основной маслоотделитель осуществляется через расширительный вентиль:

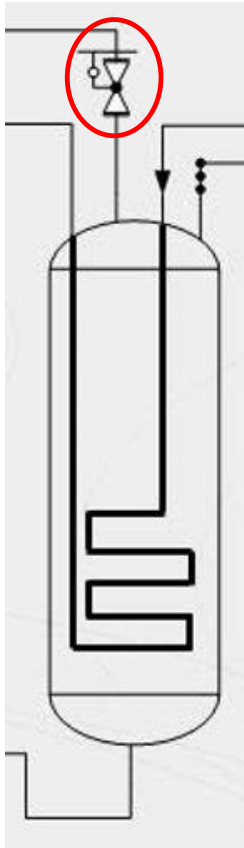

Если на установке установлен расширительный вентиль типа ТРВ (см фото), то в процессе эксплуатации установки АС возможно засорение сетчатого фильтра (см фото), в следствии чего может ухудшиться работа установки в режиме Восстановления.



Поэтому рекомендуется, не реже раза в год производить очистку сетчатого фильтра ТРВ.

Для демонтажа фильтра необходимо открутить трубку, подходящую к расширительному вентилю и вытащить сам фильтр.



Внимание!!! Для очистки сетчатого фильтра поместите его на час в активную промывочную жидкость (бензин калоша, или другую), после чего продуйте фильтр напором воздуха из компрессора.

После чистки установите сетчатый фильтр обратно в расширительный клапан и закрутите подводящую трубку.