



При касании по экрану, срабатывает звуковая сигнализация, но галочки выбора режимов не ставятся

В случае, если при прикосновении к экрану установки, видно, что тачскрин реагирует на прикосновения и есть звуковой сигнал, но дальнейших действий не происходит (галочки выбора режимов не ставятся), рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Выключите установку, откройте отделение экрана установки и извлеките SD карту из платы управления установкой

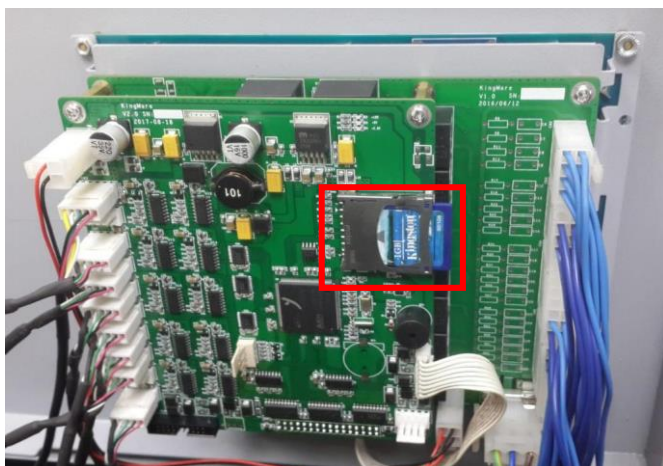

2. Вставьте SD карту в слот дисплея и включите/выключите установку. Потом снова вставьте SD карту в слот на плате управления.

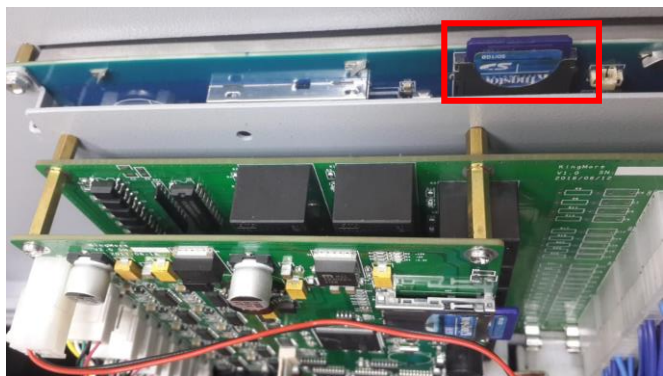

3. Если данная процедура не поможет, вставьте SD карту в компьютер, откройте её и удалите файл UPSET.BIN. Затем снова установите SD карту в слот на плате управления (при включении установки новый файл UPSET.BIN создастся автоматически)

