


Расфиксация тензодатчика весов раб баллона АС сер


После получения и распаковки установки АС серии, следует расфиксировать весы рабочего баллона.

Для этого необходимо произвести следующие действия:

1. Открутите и снимите фиксаторные гайки по краям кронштейна тензодатчика рабочего баллона

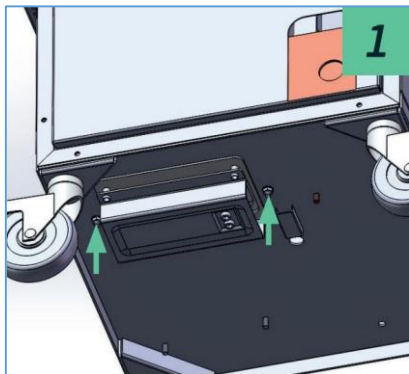

2. Возьмите из набора установки болты с пружинами и закрутите их в 4-ре посадочных места, расположенных по углам кронштейна тензодатчика рабочего баллона

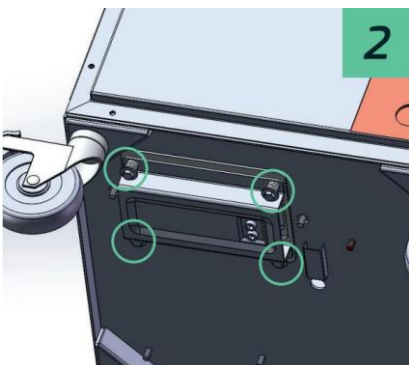

3. Затягивайте болты с пружинами, пока фиксаторные штоки по краям кронштейна тензодатчика не уйдут внутрь корпуса установки

